



Система радиосигнализации


Объектовое устройство RT4-5se
(версия 4.20+)

Руководство по обновлению версии

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


Обновление объектового устройства **RT4-5se** возможно только для версий **V4.20** и выше.

Для обновления версии используется программа **USB Bootloader**.

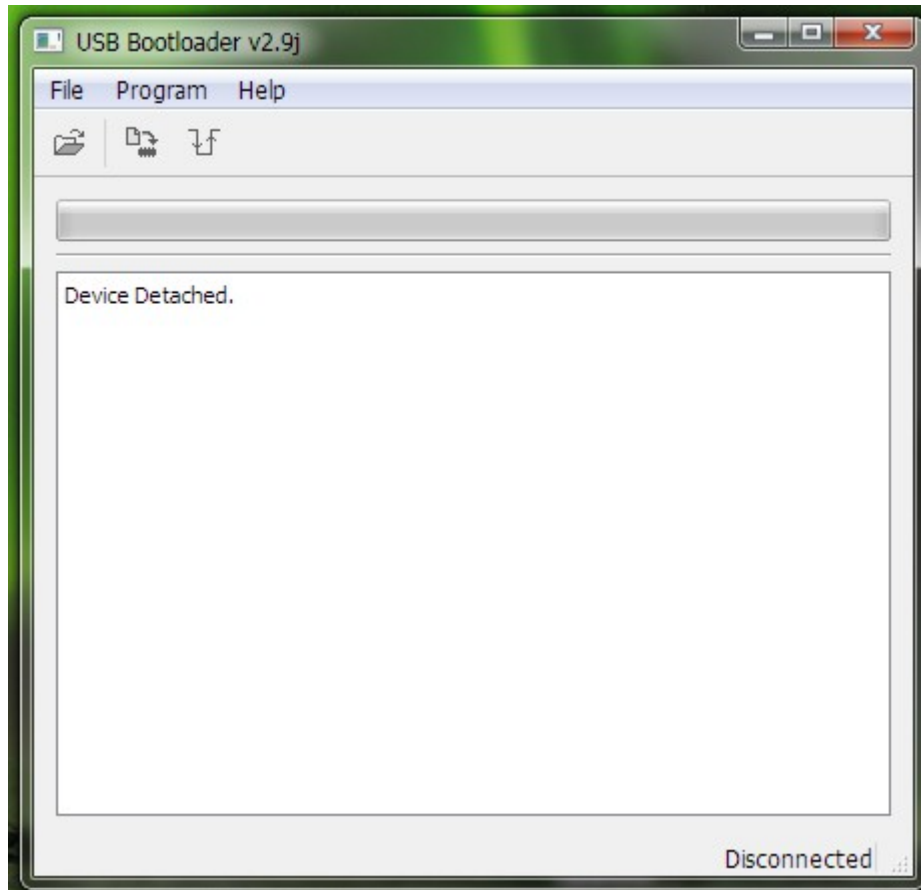


Порядок обновления версии.


1. Отключить питание от передатчика.
2. Соединить вывод **2** и **3** порта перемычкой.

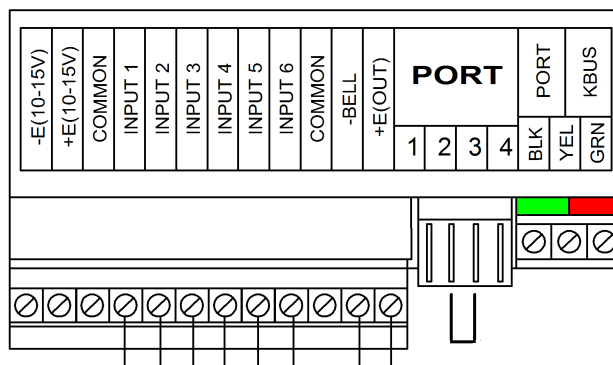


3. Подключить устройство к USB компьютера. При этом должен мигать индикатор порта (красный светодиод) и программа **USB Bootloader** должна сообщить о подключенном устройстве.

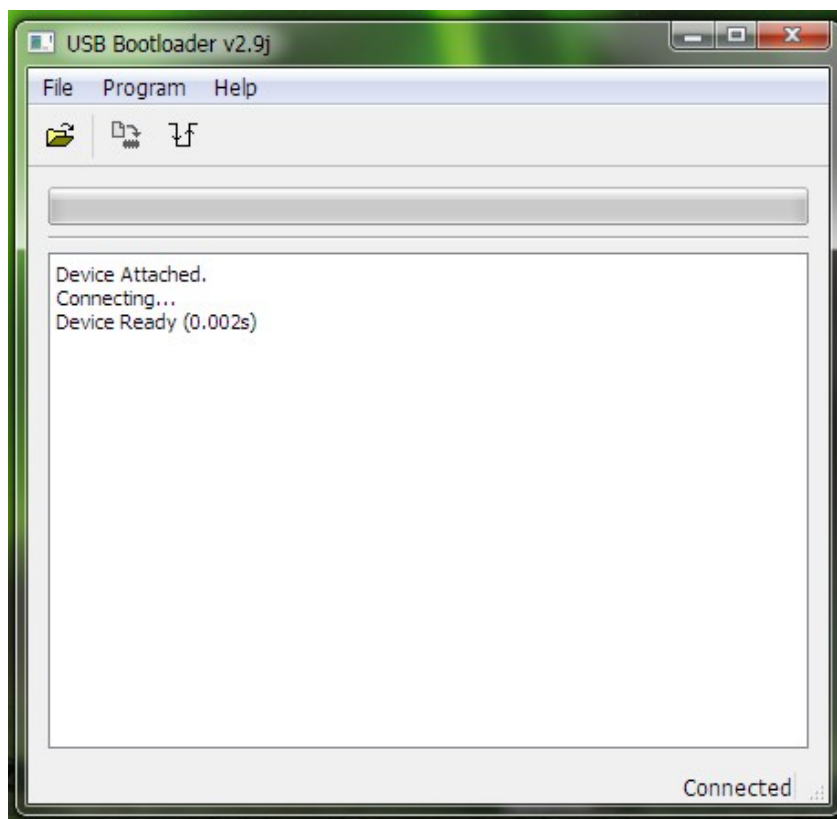

4. Используя **File – Import Firmware Image** или  выбрать файл с новой версией.

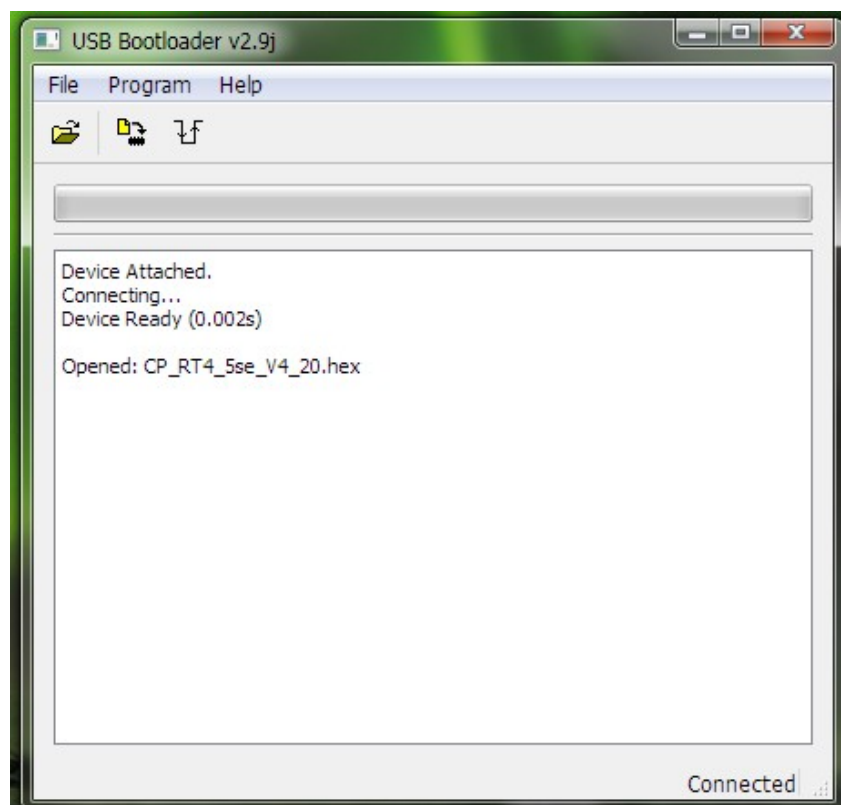

5. Используя **Program – Erase/Program/Verify Device** ()
осуществить программирование

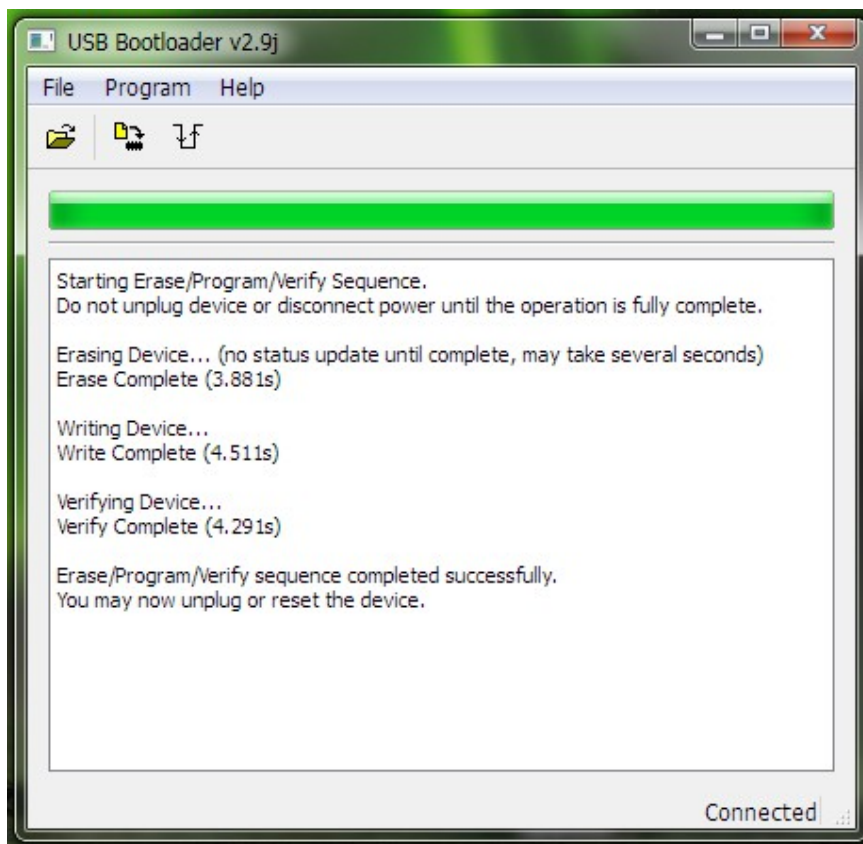

6. Отключить **USB**, снять перемычку с порта.